

CATALOGUE



NAVIFORCE WATCH NF9171



کاتالوگ



English

NAVIFORCE


NF9171 Movement instruction manual



A. Function

- 12-digit-based timekeeping function to show the specific hour, minute, second, day, month and week;
- Alarm and SIG function;
- Snooze function
- 12-hour or 24-hour time display
- 1/100 SEC accuracy stopwatch
- White LED backlight


B. Mode

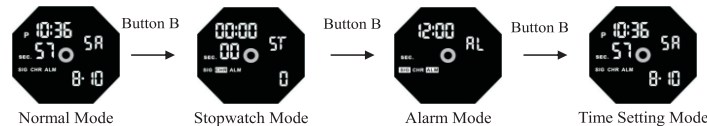


1. Press button A in any mode to make LED light flash for 3 seconds

2. Stopwatch Mode


A. accumulative time recording:



B. split time recording



C. finish time recording

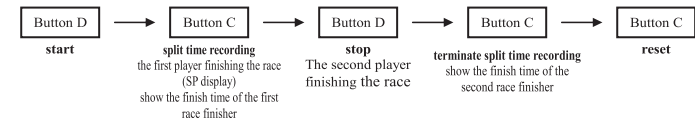


- Measure up to 23 hour 59 minutes and 59.99 seconds.
- If the stopwatch is not timely stopped, it will continuously keep the time and will start measuring from "0" when reaching to the upper limit of measurement.
- Exiting "Stopwatch Mode" when the screen showing the "split time recording" is frozen will lead to the elimination of the recorded split time.

3. Alarm Mode

- In Alarm Mode, press Button D to start or stop alarm or SIG function. (ALM) displays when alarm function is on and (SIG) displays when SIG function is initiated.
- Alarm clock setting: in Alarm Mode, press Button C until the sign of "Hour" flashes, press Button C again until the sign of "Minute" flashes, press Button D to set the alarm clock and press Button C again to finish the setting.
- When the set time is almost up, there will be a 20-second beep and (ALM) flashes at the same time. Press any of the Button A, Button C, or Button D to stop the alarm.
- Snooze function: when the clock is alarming, press Button B to initiate the snooze function and another 20-second alarm will not be sent until 5 minutes later.

4. Time Setting Mode

- In Time Setting Mode, when the sign of "Second" flashes, it means the setting mode is started. Press Button D to reset the "Second" and then, press Button C and the following items will flash in the order illustrated in the following diagram:



- Press Button D to set the flashing figure.
- Press Button B to exit the setting mode and return to the normal mode.
- When "A" or "P" displays on the screen where you set the "Hour", the 12-hour time display mode is adopted and when "H" displays, 24-hour time display mode is adopted.



Español

NAVIFORCE


NF9171 Manual de instrucciones del movimiento



A. Introducción a la función

- Función de indicación del tiempo de 12 dígitos que muestra la hora, el minuto, el segundo, el día, el mes y la semana.
- Molestia y hora por hora
- Función Snooze
- Selección de sistema de 12/24 horas
- 1/100 segundo cronómetro
- Luz de fondo EL


B. Modo de función del producto

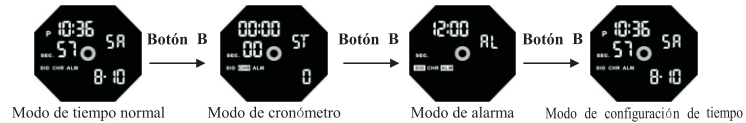

1. Presione el botón A durante tres segundos en cualquier modo.

2. Modo de cronómetro

- El rango de medición del cronómetro es de 23 horas, 59 minutos y 59.99 segundos.
- Si no detiene el cronómetro, continuará midiendo el tiempo. Cuando se alcanza el límite de tiempo, el cronómetro reiniciará la medición desde 0 nuevamente.
- Si sale del modo de cronómetro mientras se visualiza en el medio del tiempo, regresará automáticamente a la operación de medición del tiempo transcurrido.
- Use el cronómetro para medir el tiempo:

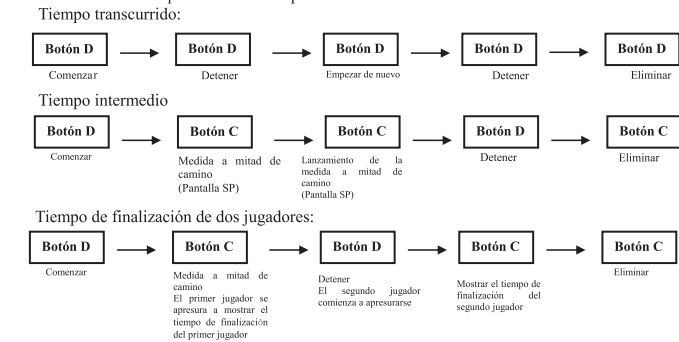


3. Modo de alarma

- En el modo de alarma, presione el botón para activar o desactivar el timbre de alarma D, y la pantalla se enciende la alarma (AL) Display, la pantalla se enciende la campana (CH) Display.
- ajuste de la alarma: En el modo de alarma, "a", pulse el botón que parpadea parpadea C, D ajuste de pulsación de tecla, entonces C "minutos", la prensa de ajuste D, entonces C se completa se proporciona.
- Cuando llega la hora de la alarma, la alarma BB BB-- 20 segundos, un símbolo de alarma del despertador (AL) Parpadea, A, C, D, donde cualquier tecla para detener la alarma.
- Snooze: La alarma es, pulse la tecla de función de repetición B a su vez, la alarma de nuevo después de 5 minutos 20 segundos.

4. Modo de configuración de tiempo

- En el modo de ajuste de la hora, "segundo" parpadea, lo que indica que se ha ingresado el estado de configuración, presione D para ajustar "segundo" para borrar; Presione la secuencia de teclas C para ingresar al proyecto parpadeando de la siguiente manera:



- Presione D para ajustar el valor parpadeante.
- Presione B para salir de la configuración y regresar al modo de tiempo normal.
- Ajuste de la "hora" "A o P" la pantalla representa el carácter de 12 horas aparece, "H" está representado por produce 24 sistema.



Português

NAVIFORCE


Manual do Movimento NF9171



A. Introdução às funções

- Função de temporização de 12 dígitos, exibindo hora, minuto, segundo, dia, mês e semana.
- Alarme e sinal horário
- Função de soneca
- Seleção do formato de 12/24 horas
- Cronômetro de 1/100 segundos
- Luz de fundo EL


B. Modo de função do produto

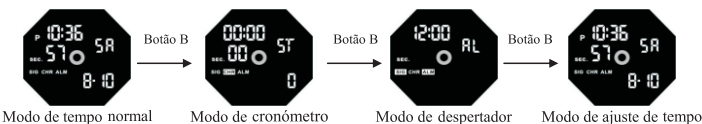

1. Pressione o botão A em qualquer modo, e a EL irá acensa por três segundos.

2. Modo de cronômetro

- O intervalo de medição do cronômetro é de 23 horas, 59 minutos, e 59.99 segundos.
- Se você não parar o cronômetro, a medição de tempo será contínua sem parar. Quando o limite da medição de tempo for atingido, o cronômetro reiniciará novamente a medição de tempo a partir de 0.
- Se sair do modo de cronômetro quando se exibir o tempo midway na tela, retornará automaticamente à operação de medição de tempo decorrido.
- Usa o cronômetro para medir o tempo:

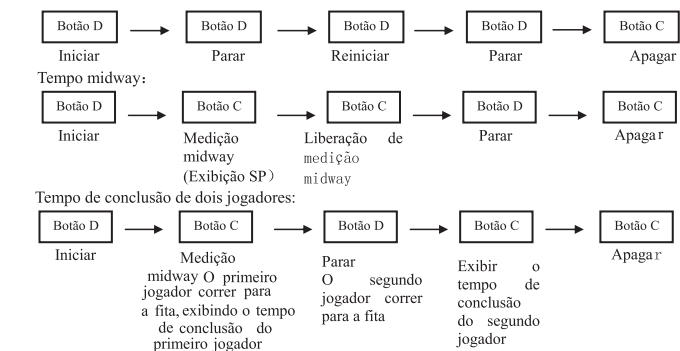

3. Modo de despertador

- No modo de despertador, pressione o botão D para ativar ou desativar despertador e sinal horário. Quando o despertador seja ativado, a tela exibe (AL) e (CH), quando o sinal horário seja ativado.
- Configuração do despertador: No modo de despertador, pressione o botão C, e "Hora" irá piscar. Pressione o botão D para fazer ajustamento, em seguida, pressione o botão C, "Minuto" irá piscar. Pressione o botão D para fazer ajustamento, em seguida, pressione o botão C para concluir a configuração.
- Quando a hora do despertador for atingida, soará um alarme de BB-BB por 20 segundos, e o símbolo do despertador (AL) piscará quando o alarme soar. Pressione qualquer um dos botões A, C e D para parar o alarme.
- Função de soneca: Quando o alarme está a soar, pressione o botão B para ativar a função de soneca, e o alarme soará por 20 segundos após 5 minutos.

4. Modo de ajuste de tempo

- No modo de ajuste de tempo, se "Segundo" pisque, indicando que já se entrou no estado de configuração, pressione o botão D para ajustar o zero de "Segundo"; Pressione o botão C para entrar sequencialmente nos itens, piscando da seguinte forma:





Français

NAVIFORCE


Manuel d'instructions du mouvement NF9171



A. Présentation des Fonctions

- La fonction de chronométrage à 12 chiffres, indiquant l'heure, la minute, la seconde, le jour, le mois, la semaine.
- Le réveil et le carillon horaire.
- La fonction Snooze
- Le système horaire sur 12/24
- Le chronomètre 1/100 seconde
- Le rétroéclairage EL



B.Les modes et les fonctions du produit

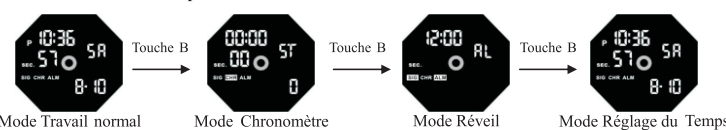

1. En n'importe quel mode, appuyez sur la touche A, l'EL reste allumé pendant trois secondes.

2. Mode Chronomètre

- La gamme de test du chronomètre est de 23:59:59.99.
- Si vous ne désactivez pas le chronomètre, il fera le test continuellement. Lorsque le délai de test est atteint, le chronomètre recommencera la test à partir de zéro.
- Si vous quittez la fonction du chronomètre lorsque le temps à mi-chemin apparaît dans l'image, le chronomètre reviendra automatiquement aux opérations de chronométrage du temps de passage.
- Lors du test avec le chronomètre

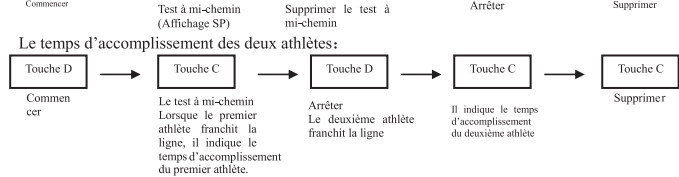


3.Le mode Réveil

- En mode Réveil, appuyez sur la touche D pour activer ou désactiver le carillon horaire. Après le démarrage du réveil, il affiche **AL** ◀. Après le démarrage du carillon horaire, il affiche **CH** ◀ sur l'écran.
- Réglage du réveil: en mode Réveil, appuyez sur la touche C, "l'Heure" clignotera. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages, appuyez à nouveau sur la touche C, la "Minute" clignotera. Appuyez sur la touche D pour faire des réglages. Appuyez sur la touche C à nouveau, le réglage finit.
- À l'heure du réveil, la sonnerie BB-BB- retentira pendant 20 secondes avec l'icône clignotante ◀. Appuyez sur n'importe quelle touche A, C, D pour arrêter la sonnerie.
- La fonction Snooze: lorsque la sonnerie retentit, appuyez sur la touche B pour activer la fonction Snooze. Après 5 minutes, la sonnerie retentira à nouveau pendant 20 secondes.

4.Le mode Réglage du temps

En mode Réglage du temps, la "Seconde" clignote. Ça indique qu'il entre déjà dans l'état de réglage. Appuyez sur la touche D pour mettre à zéro la "Seconde". Appuyez sur la touche C, les éléments clignoteront dans l'ordre suivant:



- Appuyez sur la touche D pour régler les valeurs clignotantes.
- Appuyez sur la touche B pour quitter le réglage et revenir au mode de temps normal.
- Lors du réglage de "l'Heure", l'apparition de l'icône "A ou P" indique le système horaire sur 12 heures. L'apparition de l'icône "H" indique le système horaire sur 24 heures.



Русский

NAVIFORCE


Оперативная инструкция по фитилю машины NF9171



A . Краткое изложение функций

- 12-битная функция хронометрии, которая показывает неделю, месяц, день, минуту, секунду и час.
- Хронирующий звонок.
- Функция сони.
- Функция 12/24 часов, автоматический календарь.
- секундный секундомер и сегментированный хронограф.
- Подсветка EL.

B . Режим функции продукта

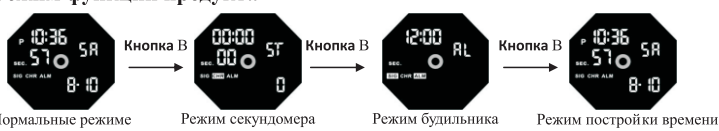


1. В любом режиме нажмите кнопку A (EL) для освещения в течение трех секунд.

2. Режим хронометрии

- Диапазон измерения секундомера составляет 23 часа, 59 минут и 59.99 секунды.
- Если вы не остановите секундомер, он будет непрерывно измерять время. Когда срок достигнут предел, секундомер снова начнет измерение с 0.
- Если вы выйдете из режима секундомера во время отображения в середине времени, он автоматически вернется к операции измерения прошедшего времени.
- Используйте секундомер для измерения времени:


Время прохождения:



Время в середине:



Время завершения 2 участника:




3. Режим будильника

- При режиме будильника, нажмите кнопку D, чтобы включить или выключить будильник и хронирующий звонок. Когда будильник включен, на экране отображается (**AL** ◀). Когда хронирующий звонок включен, на экране отображается (**CH** ◀).
- Настройка будильника: в режиме будильника нажмите кнопку C, чтобы мигать «Час», нажмите кнопку D, чтобы отрегулировать, затем нажмите кнопку C, чтобы мигать «минута», нажмите кнопку D, чтобы настроить, а затем нажмите клавишу C, чтобы завершить настройку.
- Когда наступит время будильника, в течение 20 секунд будет шум ВВ-ВВ. Когда звучит сигнал будильника, мигает символ (◀). Нажмите один из кнопок A, C, D, чтобы остановить будильник.
- Функция соня: когда будильник звонит, нажмите кнопку B, чтобы включить функцию соня, а затем снова звонит 20 секунд через 5 минут.

4. Режим постройки времени

- Когда «секунда» мигает в режиме установки времени, это означает, что введено состояние настройки, нажмите кнопку D, чтобы настроить «секунда», чтобы очистить, нажмите C, чтобы ввести пункт, мигающий следующим образом:



- Нажмите D, чтобы настроить значение мигания.◦
- Нажмите кнопку B, чтобы выйти из режима настройки и вернуться в обычный режим времени.
- Когда установлен «Час», появляется на экране символ «A или P», указывающий 12-часовую систему, и появляется «H», указывающая 24-часовую систему.



Deutsch

NAVIFORCE


Bedienungsanleitung für Armbanduhr NF9171



A . Vorstellung der Funktionen

- 12-stellige Zeitmessfunktion, die Stunde, Minute, Sekunde, Tag, Monat und Woche anzeigt.
- Wecker und Zeitsange in den ganzen Stunden
- Schlummerfunktion
- 12/24 Stunden Systemauswahl
- 1/100 Sekunden Stoppuhr
- EL-Hintergrundbeleuchtung

B . Modus

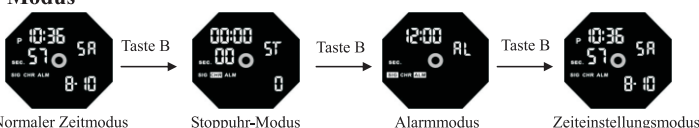

1. Drücken Sie Taste A in jedem Modus, leuchtet EL für drei Sekunden.

2. Stoppuhr-Modus

</